



Concassé  
DE MÉXICO

CEDAZOS



1/8



3/16



3/4



1/4



3/8



5/8

# MANUAL DE USUARIO

El molino de carne está listo para ser usado. Antes de instalarlo, usted necesitará verificar los siguientes puntos:

1. Que la instalación eléctrica cumpla con las especificaciones requeridas del equipo.
2. Que el lugar donde se instalará tenga una iluminación adecuada y un piso nivelado (Si es necesario, ajuste la altura de las patas niveladoras del molino).
3. Que el cuarto se encuentre limpio y cumpla con las condiciones higiénicas para procesar comida.

**¡IMPORTANTE!** Lave el equipo antes de usarlo por primera vez, especialmente la unidad de molienda y charola. Se recomienda lubricar el cedazo (19) y navaja (18) regularmente. –Ver la sección de “Limpieza” para más información.

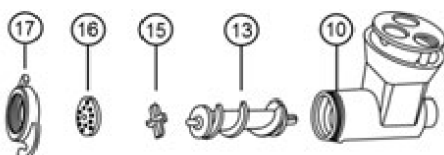


FIG.1 VISTA EXPLOSIONADA DE LA UNIDAD DE MOLIENDA

**¡IMPORTANTE!** El equipo deberá estar siempre debidamente aterrizado para prevenir daños por choque eléctrico.

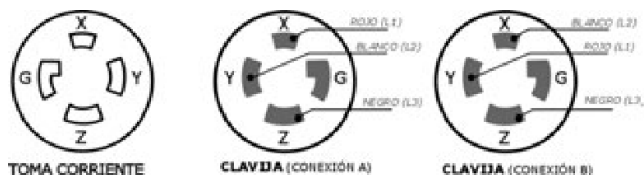


FIG. 2



## ¡PRECAUCIÓN!

Desconecte el equipo antes de intercambiar los cables del tomacorriente.

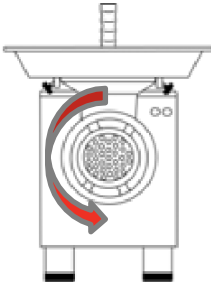


FIG.3 GIRO DEL GUSANO

Antes de completar la conexión eléctrica, revise el giro del gusano (13). Cuando encienda el equipo, el gusano debe girar en contra de las manecillas del reloj, viendo el equipo de frente. Si el gusano gira en sentido de las manecillas del reloj, apague y desconecte el equipo. Intercambie 2 de los 3 cables de alimentación. Ver fig. 2

Vuelva a conectar el molino al toma de corriente, enciéndalo y verifique la rotación una vez más. Si el funcionamiento es el adecuado, fije la conexión y asegúrese que quede debidamente aterrizada. Si tiene alguna duda referente a la conexión del equipo, contacte a su distribuidor autorizado.

**NOTA: Lo anterior aplica solamente para molinos con conexión trifásica.**

## CÓMO REMOVER LA UNIDAD DE MOLIENDA.

- 1.- Retire la tuerca (17) girándola en contra de las manecillas. Extraiga el cedazo (16), Navaja (15) y el gusano (13).
- 2.- Gire la perilla para cabezal (7) en contra de las manecillas para aflojar el cabezal (10) y retirarlo. (ver FIG. 4).

Siga los pasos en forma inversa para instalar de nueva cuenta la unidad demolienda. Al hacer esto, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- A. Después de ensamblar el cabezal (10), gire la perilla de sujeción (7) en contra de las manecillas del reloj
- B. La navaja (15) debe insertarse con el filo hacia enfrente, en la flecha del gusano.
- C. Posicione el cedazo (19) centrado contra la navaja (18) asegurando que la muesca coincida con el pin insertado en el cabezal.

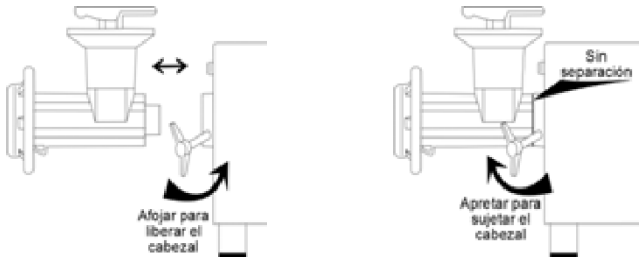


FIG.4 SUJECIÓN DEL CABEZAL



**¡IMPORTANTE!**

*Antes de apretar la perilla de sujeción, asegúrese que el cabezal (10) y la tapa de transmisión (6) estén totalmente unidas (sin separación) .*



**¡IMPORTANTE!**

*Ensamblar toda la unidad de molienda a la vez, podría dañar los engranes de la transmisión. Es por eso que se recomienda hacer el ensamble componente por componente, esto garantiza un correcto funcionamiento tanto de la transmisión así como de la unidad de molienda. ¡No se arriesgue a dañar su equipo!*